

ПАСПОРТ

Руководство по эксплуатации

Вешалка гардеробная настенная В03 с поворотными кронштейнами

Назначение и описание изделия

Вешалка гардеробная настенная с поворотными кронштейнами предназначена для размещения верхней одежды и шляп.

Область применения – гардеробы мест общественного пользования различных учебных, концертных, театральных, социальных и других учреждений, производственных организаций, офисов и т.д.

Вешалка состоит из рамы и четырёх поворотных кронштейнов. На кронштейнах расположены 48 шляпных и 48 крюков для пальто (на каждом кронштейне 12+12 крюков). В базовую комплектацию входят декоративные пластиковые колпачки для крюков. Над крюками есть пластины для номеров.

Вешалка крепится к стене при помощи 6 анкерных болтов (в комплект не входят).

Рама и кронштейны сварные, изготовлены из стальной трубы, покрыты полимерной порошковой краской.

Все торцы труб закрыты пластиковыми заглушками.

Длина: 1800 мм.

Высота: 740 мм.

Вылет поворотного кронштейна: 820 мм.

Изделие поставляется в разобранном виде. Упаковка – воздушно-пузырчатая пленка.

2 места: 1900x500x100 мм и 800x250x750 мм. Объём 0,25 м³. Вес 20 кг.

Комплектность поставки

Рама – 1 шт.

Кронштейн – 4 шт.

Саморез – 4 шт.

Анкерные болты (6 шт.) для крепления к стене в комплект не входят!

Инструкция по сборке


Аккуратно распаковать изделие и все комплектующие.

Крепление рамы к стене:

1. Разметить на стене отверстия по отверстиям на раме.
2. Сверлить по разметке на стене отверстия под анкерные болты.
3. Продеть в два крайних верхних отверстия на горизонтальной стяжке рамы анкера, совместить их с отверстиями на стене, затянуть анкера до соприкосновения шляпки анкера с горизонтальной стяжкой рамы.
4. Аналогичным образом закрепить оставшиеся анкера в отверстиях на раме.

Установка кронштейнов:

1. Навесить на раму кронштейны с крюками. Для этого вдеть верхние и нижние плечи кронштейнов в открытые срезы труб на раме.
2. Ввинтить саморезы в отверстия, расположенные на верхних плечах кронштейнов, во избежание их выпадения.

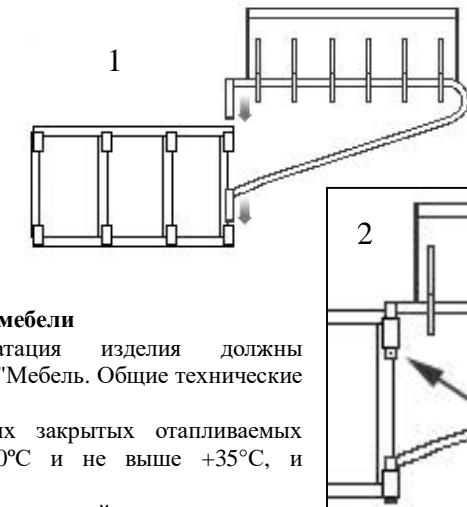

Правила по эксплуатации мебели

1. Транспортировка, хранение и эксплуатация изделия должны осуществляться в соответствии с ГОСТ 16371 "Мебель. Общие технические условия".
2. Мебель должна эксплуатироваться в сухих закрытых отапливаемых помещениях с температурой не ниже +10°C и не выше +35°C, и относительной влажностью 45 – 70%.
3. Не допускать прямого воздействия солнечных лучей, т.к. это вредит внешнему виду изделий, может изменяться цвет поверхности.
4. Устанавливать мебель необходимо на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.
5. Следует предохранять мебель от механических повреждений и воздействия агрессивных химических веществ, а также легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Будьте внимательны в обращении с веществами, которые оставляют нестираемые пятна.
6. Запрещается использовать для чистки острые предметы, кислоты, щелочьные растворы, а также абразивные средства, предназначенные для ухода за посудой и сантехническими изделиями.

Уход за окрашенными поверхностями

1. Окрашенные порошковыми красками поверхности, не требуют особого ухода и практичны в эксплуатации.
2. Для чистки изделия можно воспользоваться любыми чистящими средствами на основе воды, за исключением средств, имеющих абразивный принцип действия.
3. Для чистки сложных загрязнений можно воспользоваться мягкой щеточкой.

Условия гарантии

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев

Во избежание недоразумений просим вас внимательно изучить инструкцию по сборке.

Гарантийный ремонт и замена деталей производится только в течение гарантийного срока эксплуатации.

Изделие снимается с гарантийного обслуживания, если:

- покупателем была предпринята попытка самостоятельного ремонта;
- обнаружены несанкционированные изменения в конструкции изделия;
- обнаружены механические повреждения, вызванные неправильной эксплуатацией;

Гарантия не распространяется на крепёжные изделия и другие изделия, не предусмотренные в конструкции.