

Правила по эксплуатации мебели

1. Транспортировка, хранение и эксплуатация изделия должны осуществляться в соответствии с ГОСТ 16371 "Мебель. Общие технические условия" и ГОСТ 19917 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия".
2. Мебель должна эксплуатироваться в сухих закрытых отапливаемых помещениях с температурой не ниже +10°C и не выше +35°C, и относительной влажностью 45 – 70%.
3. Не допускать прямого воздействия солнечных лучей, т.к. это вредит внешнему виду изделий, может измениться цвет поверхности.
4. Устанавливать мебель необходимо на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.
5. Следует предохранять мебель от механических повреждений и воздействия агрессивных химических веществ, а также легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Будьте внимательны в обращении с веществами, которые оставляют нестираемые пятна.
6. Запрещается использовать для чистки острые предметы, кислоты, щелочные растворы, а также абразивные средства, предназначенные для ухода за посудой и сантехническими изделиями.

Уход за окрашенными и хромированными поверхностями

1. Хромированные и окрашенные порошковыми красками поверхности, не требуют особого ухода и практичны в эксплуатации.
2. Для чистки изделия можно воспользоваться любыми чистящими средствами на основе воды, за исключением средств, имеющих абразивный принцип действия.
3. Для чистки сложных загрязнений можно воспользоваться мягкой щеточкой.

Уход за полиуретаном

1. Изделия из полиуретана удобно и быстро очищаются, выдерживают обработку дезинфицирующими и моющими средствами.
2. При загрязнении или потере лоска достаточно обработки поверхности салфеткой, смоченной в мыльном растворе комнатной температуры. Можно применять и обычный стиральный порошок для ручной стирки. Затем нужно протереть изделие бархатной тряпочкой, использовав при этом специальный силиконовый блеск.
3. Полиуретан устойчив к кратковременному воздействию температуры, поэтому избегайте длительного и чрезмерного нагрева или прямого попадания на него солнечных лучей.

Условия гарантии

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев

Во избежание недоразумений просим вас внимательно изучить инструкцию по сборке.

Гарантийный ремонт и замена деталей производится только в течение гарантийного срока эксплуатации.

Изделие снимается с гарантийного обслуживания, если:

- покупателем была предпринята попытка самостоятельного ремонта;
- обнаружены несанкционированные изменения в конструкции изделия;
- обнаружены механические повреждения, вызванные неправильной эксплуатацией;

Гарантия не распространяется на крепёжные изделия и другие изделия, не предусмотренные в конструкции.

ПАСПОРТ

Руководство по сборке и эксплуатации

Кресло медицинское для лечебных учреждений КР12 Кресло медицинское для лечебных учреждений КР12/П

Изделие изготовлено в соответствии с ТУ 32.50.30-004-34960786-2019

Регистрационное удостоверение № РЗН 2021/14497

Назначение и описание изделия

Кресло КР12 и КР12/П на газ лифте предназначено для сидения.

Область применения – медицинские учреждения, производственные помещения, учебные помещения, лаборатории, лечебно-профилактические учреждения, социальные учреждения, офисы и другие помещения.

Каркас стальной с гальваническим покрытием. Основание – пятилучье на колесных опорах 50 мм, диаметр основания – 600 мм.

Механизм подъема – газ лифт, высота сиденья регулируется от 460 мм до 590 мм. Высота кресла – от 880 мм до 1010 мм.

Сиденье и спинка из полиуретана. Размер сиденья – 460х430 мм, размер спинки – 410х300 мм.

Кресло КР12/П комплектуется двумя подлокотниками из полиуретана. Размер подлокотника 220х90х30 мм. Высота от верха сиденья до верха подлокотника регулируется от 210 до 280 мм.

Расстояние между подлокотниками 490 мм.

Вес изделия: КР12 – 9,5 кг, КР12/П – 12 кг.

Упаковка кресла – картонная коробка. Габаритные размеры упаковки: 580х170х560 мм. Вес – 10,5 кг. Объем – 0,056 м³.

Подлокотники упаковываются отдельно. Размер упаковки: 130х150х300 мм. Вес – 3 кг. Объем – 0,006 м³.

Комплектация и инструкция по сборке

Изделие поставляется в разобранном виде.

Аккуратно распаковать изделие и все комплектующие.

Перед сборкой снять защитный колпачок с газ лифта.

Установить колёсные опоры (ролики) в основание каркаса до характерного «щелчка».







Модель может поставляться на неподвижных глайдерах – заглушках.



Крепежные изделия

S1 x4 M6x25		S4 x2 M6x45	
S2 x1 M8x16		S5 x4 M6x18x10	
S3 x4 M6x16x1,2		S6 x2 M8x22x1,2	
S7 x1 M5		S8 x1 M6	

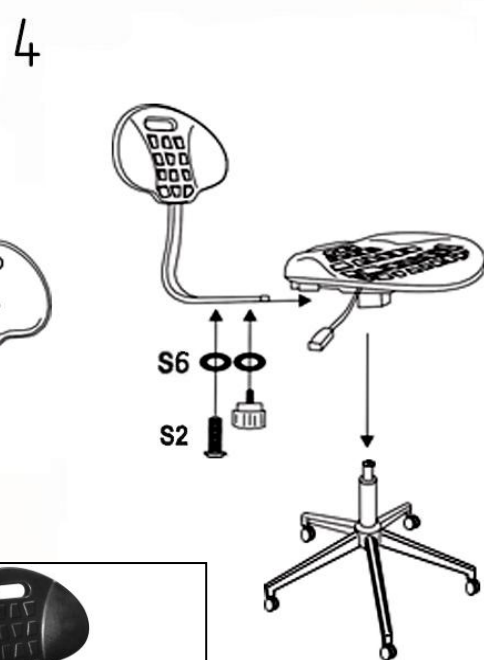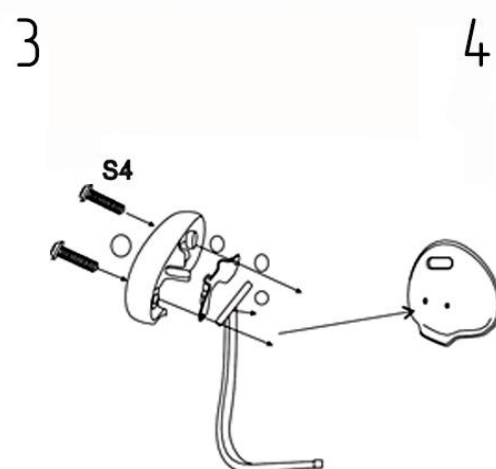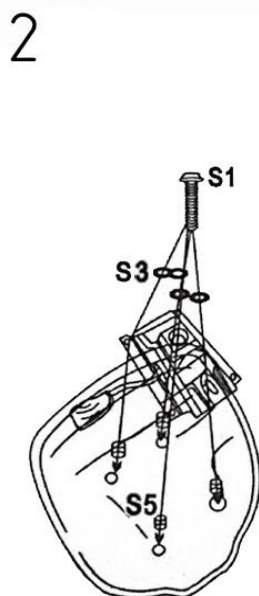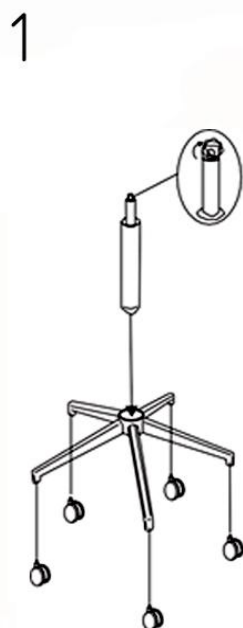

Модель может поставляться с универсальной регулировкой по высоте:
 - ножная регулировка подъема по высоте – высота сиденья регулируется нажатием ногой на педаль;
 - ручная регулировка.

Дополнительная комплектация для ножной регулировки:
 Диск (педаль), газлифт, крепежные винты 5 шт.+1 шт. (центральный регулировочный)

