

Правила по эксплуатации мебели

1. Транспортировка, хранение и эксплуатация изделия должны осуществляться в соответствии с ГОСТ 16371 "Мебель. Общие технические условия" и ГОСТ 19917 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия".
2. Мебель должна эксплуатироваться в сухих закрытых отапливаемых помещениях с температурой не ниже +10°C и не выше +35°C, и относительной влажностью 45 – 70%.
3. Не допускать прямого воздействия солнечных лучей, т.к. это вредит внешнему виду изделий, может измениться цвет поверхности.
4. Устанавливать мебель необходимо на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.
5. Следует предохранять мебель от механических повреждений и воздействия агрессивных химических веществ, а также легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Будьте внимательны в обращении с веществами, которые оставляют нестираемые пятна.
6. Запрещается использовать для чистки острые предметы, кислоты, щелочные растворы, а также абразивные средства, предназначенные для ухода за посудой и сантехническими изделиями.

Уход за окрашенными поверхностями

1. Окрашенные порошковыми красками поверхности, не требуют особого ухода и практичны в эксплуатации.
2. Для чистки изделия можно воспользоваться любыми чистящими средствами на основе воды, за исключением средств, имеющих абразивный принцип действия.
3. Для чистки сложных загрязнений можно воспользоваться мягкой щеточкой.

Уход за кожнозамениателем

1. Рекомендуется регулярное удаление пыли с помощью пылесоса или щётки с мягким ворсом.
2. Кожзамениатель не нуждается в обработке защитными средствами. Изготовитель за Вас уже это сделал.
3. Обычные очистительные химические средства могут повредить кожнозамениатель.
4. Время от времени кожнозамениатель следует протирать влажной тканью или губкой.
5. Пятна следует удалять сразу же с помощью мягкой ткани или губки, смоченной в мыльной воде. Не надавливайте и не трите.
6. Кожзамениатель не любит чрезмерный нагрев, сухость или прямое попадание на него солнечных лучей.
7. Красящиеся текстильные материалы могут повлиять на кожнозамениатель светлых тонов.

ВНИМАНИЕ! Если у Вас не получается очистить собственными силами обивочный материал Вашей мебели, обратитесь в специализированные фирмы по химической чистке.

Условия гарантии

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев

Во избежание недоразумений просим вас внимательно изучить инструкцию по сборке.

Гарантийный ремонт и замена деталей производится только в течение гарантийного срока эксплуатации.

Изделие снимается с гарантийного обслуживания, если:

- покупателем была предпринята попытка самостоятельного ремонта;
- обнаружены несанкционированные изменения в конструкции изделия;
- обнаружены механические повреждения, вызванные неправильной эксплуатацией;

Гарантия не распространяется на крепежные изделия и другие изделия, не предусмотренные в конструкции.

ООО «Инмедикс» 192236, г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 38, к. 2, лит. А, офис 61

Тел.: +7 (812) 408-49-31

<https://inmedix.ru/>

E-mail: info@inmedix.ru

ПАСПОРТ Руководство по сборке и эксплуатации

Кресло КР08

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-РУ.РА01. В.28620/21 от 26.07.21

Назначение и описание изделия

Кресло КР08 на газ лифте предназначено для сидения.

Область применения – производственные помещения, учебные помещения, лаборатории, лечебно-профилактические учреждения, социальные учреждения, офисы и другие помещения.

Каркас – стальной белого цвета. Основание – пятилучье на колесных опорах 50 мм, диаметр основания – 560 мм.

Кресло имеет простой и надёжный механизм качания, механизм подъема (газ лифт):

- при помощи газ лифта регулируется высота сиденья в диапазоне от 450 до 570 мм (высота спинки – от 910 до 1030 мм);

- двигая рычаг влево – вправо, останавливаем качание;

- закручивая или раскручивая пружину (не применять большого усилия!), регулируем силу отклонения, подстраивая под вес сидящего.

Высота подлокотников (от верха сиденья до верха подлокотника) 155 мм. Расстояние между подлокотниками 440 мм. Глубина сиденья 480 мм, ширина сиденья 465 мм.

Сиденье обито качественной тканью, чёрного цвета. Кресло имеет удобную спинку, которая повторяет контур спины. Прочный сетчатый материала спинки эффективно отводит тепло тела.

Вес изделия – 9,5 кг.

Упаковка – картонная коробка. Габаритные размеры упаковки: 270x530x570 мм. Вес – 10 кг. Объем – 0,09 м³.

Комплектация и инструкция по сборке

Изделие поставляется в разобранном виде.

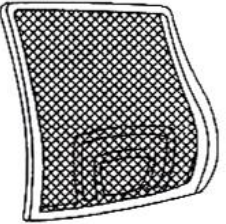



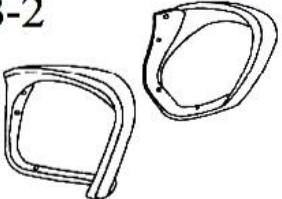



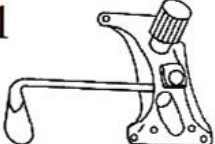




Аккуратно распаковать изделие и все комплектующие.

Перед сборкой снять защитный колпачок с газ лифта.

Установить колёсные опоры (ролики) в основание каркаса до характерного «щелчка».

Модель может поставляться на неподвижных глайдерах – заглушках.



| | |
|---|---|
| A-1  | Ж-1  |
| Б-1  | З-1  |
| В-2  | И-4  M6x20 |
| Г-1  | К-4  M6x25 |
| Д-1  | Л-4  |
| Е-5  | М-4  M6x35 |
| Н-1  | |

