

Правила по эксплуатации мебели

1. Транспортировка, хранение и эксплуатация изделия должны осуществляться в соответствии с ГОСТ 16371 "Мебель. Общие технические условия" и ГОСТ 19917 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия".
2. Мебель должна эксплуатироваться в сухих закрытых отапливаемых помещениях с температурой не ниже +10°C и не выше +35°C, и относительной влажностью 45 – 70%.
3. Не допускать прямого воздействия солнечных лучей, т.к. это вредит внешнему виду изделий, может измениться цвет поверхности.
4. Устанавливать мебель необходимо на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.
5. Следует предохранять мебель от механических повреждений и воздействия агрессивных химических веществ, а также легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Будьте внимательны в обращении с веществами, которые оставляют нестираемые пятна.
6. Запрещается использовать для чистки острые предметы, кислоты, щелочные растворы, а также абразивные средства, предназначенные для ухода за посудой и сантехническими изделиями.

Уход за окрашенными поверхностями

1. Окрашенные порошковыми красками поверхности, не требуют особого ухода и практичны в эксплуатации.
2. Для чистки изделия можно воспользоваться любыми чистящими средствами на основе воды, за исключением средств, имеющих абразивный принцип действия.
3. Для чистки сложных загрязнений можно воспользоваться мягкой щеточкой.

Уход за кожнозамениателем

1. Рекомендуется регулярное удаление пыли с помощью пылесоса или щётки с мягким ворсом.
2. Кожзамениатель не нуждается в обработке защитными средствами. Изготовитель за Вас уже это сделал.
3. Обычные очистительные химические средства могут повредить кожнозамениатель.
4. Время от времени кожнозамениатель следует протирать влажной тканью или губкой.
5. Пятна следует удалять сразу же с помощью мягкой ткани или губки, смоченной в мыльной воде. Не надавливайте и не трите.
6. Кожзамениатель не любит чрезмерный нагрев, сухость или прямое попадание на него солнечных лучей.
7. Красящиеся текстильные материалы могут повлиять на кожнозамениатель светлых тонов.

ВНИМАНИЕ! Если у Вас не получается очистить собственными силами обивочный материал Вашей мебели, обратитесь в специализированные фирмы по химической чистке.

Условия гарантии

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев
Во избежание недоразумений просим вас внимательно изучить инструкцию по сборке.
Гарантийный ремонт и замена деталей производится только в течение гарантийного срока эксплуатации.

Изделие снимается с гарантийного обслуживания, если:

- покупателем была предпринята попытка самостоятельного ремонта;
- обнаружены несанкционированные изменения в конструкции изделия;
- обнаружены механические повреждения, вызванные неправильной эксплуатацией;

Гарантия не распространяется на крепёжные изделия и другие изделия, не предусмотренные в конструкции.

ПАСПОРТ Руководство по сборке и эксплуатации

Кресло КР09 (1)

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-РУ.РА01. В.28620/21 от 26.07.21

Назначение и описание изделия

Кресло КР09 (1) на газ лифте предназначено для сидения.

Область применения – медицинские учреждения, производственные помещения, учебные помещения, лаборатории, лечебно-профилактические учреждения, социальные учреждения, офисы и другие помещения.

Каркас верхней части изготовлен из стальной трубы. Металлические детали имеют защитно-декоративное покрытие полимерной порошковой краской, нетоксичной, пожаробезопасной, устойчивой к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки способом протирания.

Основание – пятилучье на колесных опорах 50 мм, диаметр основания – 560 мм.

Кресло имеет простой и надёжный механизм качания, механизм подъема (газ лифт):

- при помощи газ лифта регулируется высота сиденья в диапазоне от 470 до 590 мм (высота спинки – от 890 до 1010 мм);
- двигая рычаг влево – вправо, останавливаем качание;
- закручивая или раскручивая пружину (не применять большого усилия!), регулируем силу отклонения, подстраивая под вес сидящего.

Сиденье, спинка и подлокотники обиты поролоном и обтянуты экокожей.

Размер сиденья – 390х390 мм, толщина 50 мм. Размер спинки – 360х360 мм. Размер подлокотника 255х45 мм. Высота от верха сиденья до верха подлокотника – 200 мм. Расстояние между подлокотниками 465 мм.

Габаритные размеры кресла – 560х560х900 мм. Вес изделия – 11 кг.

Упаковка основания – картонная коробка, верхняя часть – воздушно-пузырчатая пленка.

Габаритные размеры упаковки: 500х500х500 мм. Вес – 12 кг. Объем – 0,125 м³.

Комплектация и инструкция по сборке

Изделие поставляется в разобранном виде.








Аккуратно распаковать изделие и все комплектующие.

Перед сборкой снять защитный колпачок с газ лифта.

Установить колёсные опоры (ролики) в основание каркаса до характерного «щелчка».

Модель может поставляться на неподвижных глайдерах – заглушках.

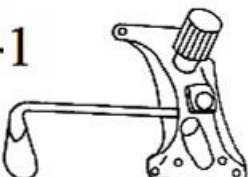

<p>A-1</p> 	<p>Г-1</p> 
<p>Б-1</p> 	<p>Д-1</p> 
<p>В-1</p> 	<p>Е-5</p>  <p>Ж-4 (M10)</p>  (M10) <p>Болты установлены в верхнюю часть каркаса A. Перед сборкой необходимо их выкрутить.</p>

